


補足説明書

[Fn] + [F11] キーについて

ディスプレイおよび液晶パッドの表示をオン/オフするためのキーです。Windows のセットアップ画面やその他の画面において画面表示がオフになったときは、[Fn] + [F11] キーを押すことによって、画面を正常な状態に戻すことができます。

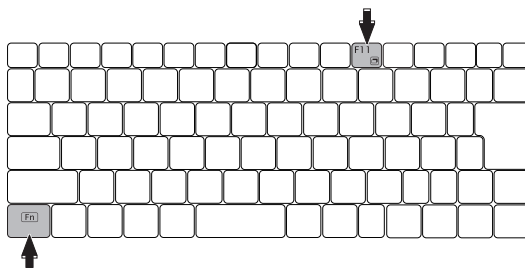

光センサー液晶パッドのモード切り替えボタンについて

マウスモードとタッチモードを切り替えるためのボタンです。マウスモードのときに、指またはペンで操作をしても正常に動作しない場合は、モード切り替えボタンを2回押してください。

1回押すとタッチモードに切り替わり、2回目に押すと正常な状態で元のマウスモードに戻すことができます。

